


HANDLEIDING

Lilly | 363 x 176 x 178 cm

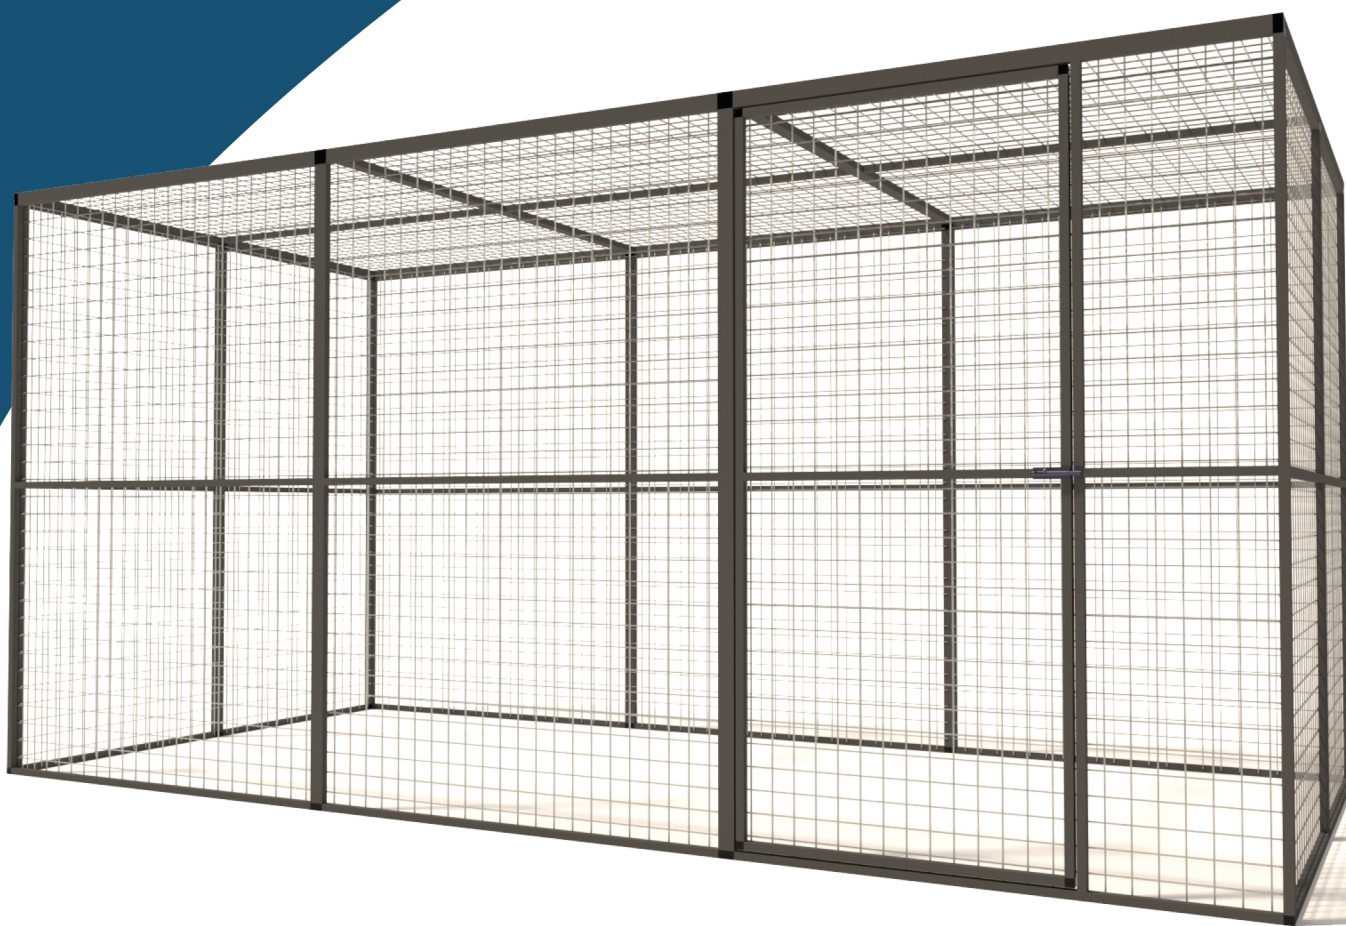

Benodigdheden




Panelen

- A** 4x Gaaspaneel 85,6 cm
- B** 8x Gaaspaneel 121 cm
- C** 1x Deurpaneel 121 cm

Onderdelen

- 61x** Schroef antraciet 38mm
- 2x** Staalboortje

Plattegrond panelen

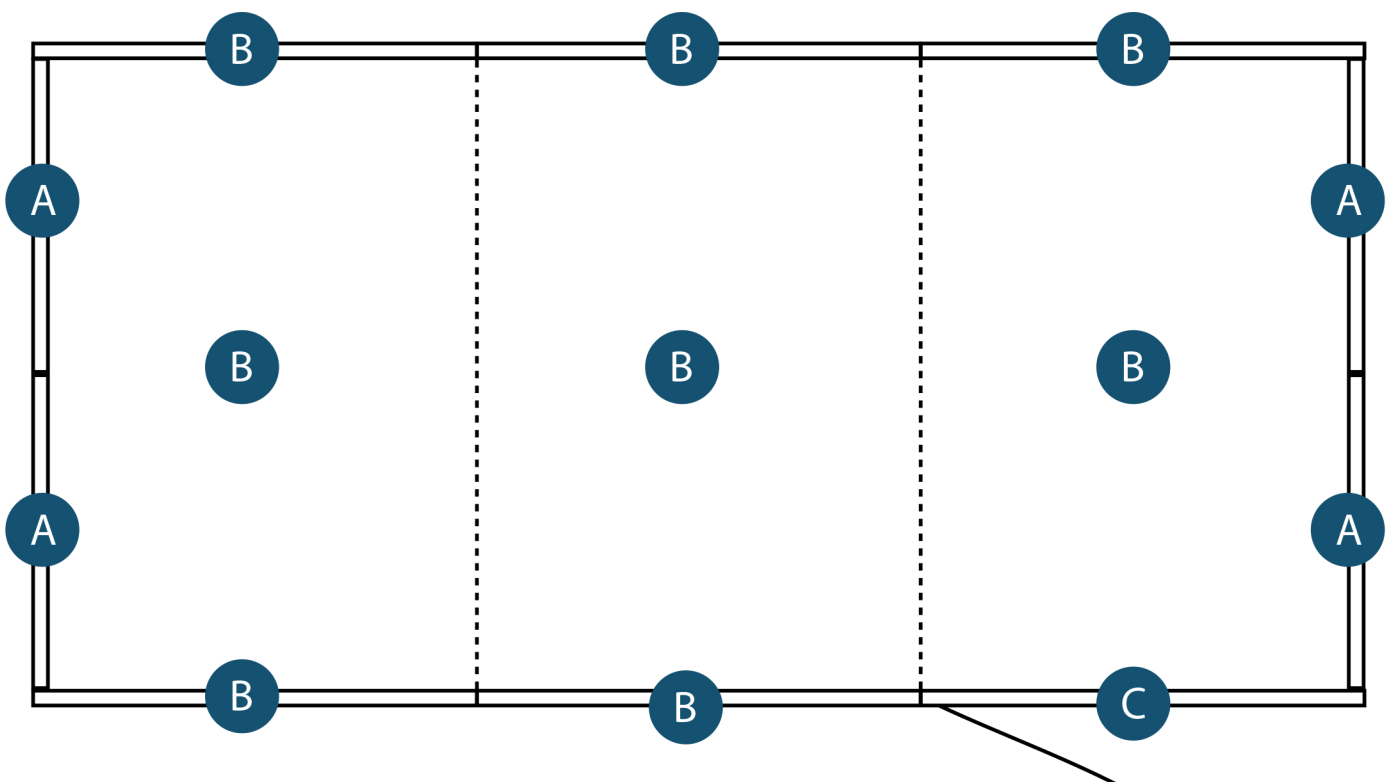

Montage tips



Gebruik de plattegrond

Bestudeer en hanteer bijgeleverde plattegrond voor de plaatsing. De panelen zijn berekend op maat, door de panelen exact zoals plattegrond te plaatsen voorkom je afwijkingen tussen wand- en dakpanelen.



Zelftappende schroeven

De aluminium schroeven zijn zelftappers, ook wel plaatschroeven genoemd. Dit type schroef heeft een boorachtige punt en doorlopende draad, dit zorgt ervoor dat de schroef zelf een gat boort in het materiaal. Wij adviseren deze desondanks voor te boren, dit geeft een strakker resultaat en verminder de kans op uitschuiven of scheef schroeven.



Verankering

Bij het gebruik van (deels) dichte wanden is het verstandig de panelen te verankeren met hoekankers aan bijvoorbeeld de bodem of een gevel. Hier zijn geen extra materialen voor meegeleverd.

Advies plaatsing



Grondvoorbereiding

Voor een optimale levensduur is een vlakke stevige ondergrond met solide fundering cruciaal. Wij adviseren een waterpas fundering (eventueel met afloop) Gebruik hiervoor bijvoorbeeld betonranden of straatwerk / tegelwerk.



Afwatering

Voorzie een goede afwatering en voorkom dat de panelen in het water staan. Constante bevochtiging tast het materiaal aan en kan hiernaast zorgen voor verzakking van de bodem waardoor panelen scheef kunnen komen te staan.



Plaatsing

Kies voor een schaduwrijke plek in de tuin en houd rekening met de wind- en regenkant. Voorkom inslag en tocht in het verblijf. Dit heeft niet alleen een positieve invloed op de levensduur van het materiaal maar ook op de gezondheid en het welzijn van de dieren.

Onderhoud




Onderhoud & schoonmaak


Gepoedercoat aluminium vraagt weinig onderhoud, een periodieke schoonmaak volstaat om het materiaal in conditie te houden. Gebruik hiervoor lauw water en een zachte borstel of doek. Gebruik geen schuurmiddelen, het is onvermijdelijk dat er kleine krasjes ontstaan in de loop van de tijd maar voorkom dit zo veel mogelijk door geen scherpe of schurende objecten/middelen te gebruiken op de coatlaag.

Gaas wandpanelen

Binnenzijde

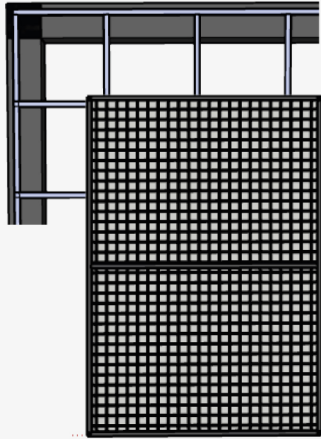


Buitenzijde

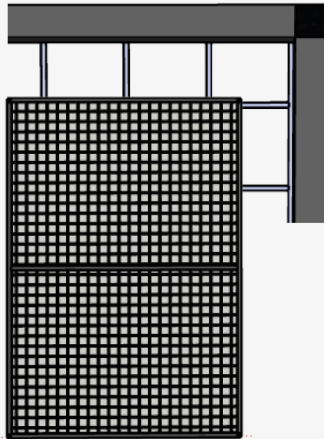


Gaas dakpanelen

Binnenzijde

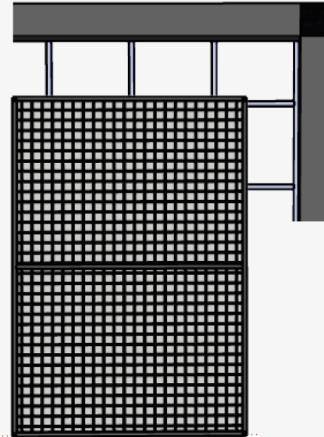

Buitenzijde

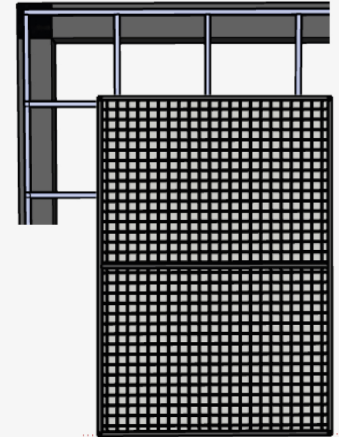


Wandpanelen monteren




1. Start de opbouw met een hoek, dit zorgt voor een stabiele basis. Boor 3 gaten verdeeld over de hoogte en schroef de panelen vast in een haakske hoek met 3 schroeven.

2. Monteer ieder opvolgend wandpaneel telkens met drie schroeven, verdeel deze over de volledige hoogte van de panelen.

3. Plaats alle wandpanelen met bijgevoegde plattegrond. Let hierbij goed op de hoek positionering.

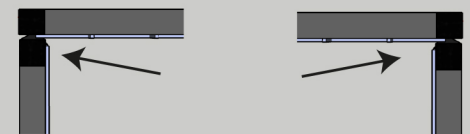

Positionering panelen op hoeken
Bovenaanzicht

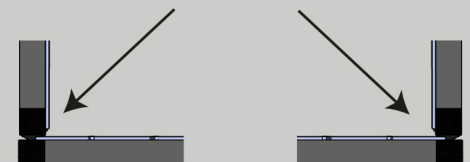

Dakpanelen monteren




Voor- en achterzijde

Leg de dakpanelen op de wandpanelen. Boor en schroef ieder dakdeel (van onderaf) aan de voor- en achterzijde vast met 2 schroeven per kant.

Gebruik aan beide kopzijdes 4 schroeven per kant.

Verbind vervolgens de dakpanelen onderling aan elkaar met 4 schroeven.

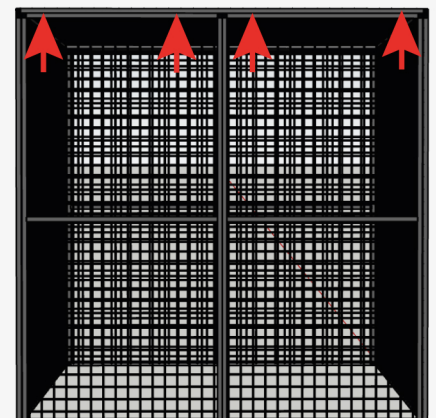

Linker- en rechterkopzijde

! Wij adviseren alle gaten voor te boren!